



MONTERINGSANVISNING

HTP Roofing

Produktbeskrivning

HTP Roofing underlagstak finns i formatet 4,8x1220x2460 mm att användas på takstolar av trä med c/c avstånd 1200 mm.

Skivorna har en slät ovansida och en skrovlig undersida (virasidan).

Hantering

Skivorna skall skyddas mot regn och snö och lagras i torr miljö före montering. Skivorna behöver inte lagras i uppvärmd lokal.

Användning

Våra underlagstak kan användas i takkonstruktioner med yttertak av betong- eller tegelpannor, fibercementskivor, skivor av profilerad plåt etc.

HTP Roofing takkonstruktioner med minimum 18° taklutning för falsade takpannor (min 14° vid montage med tejp) och minimum 27° taklutning för ofalsade takpannor.

Yttertaket skall alltid monteras i direkt anslutning till montering av underlagstaket. För användningsområden och montageanvisningar av olika yttertak hänvisas till dessa leverantörers anvisningar.

Montering



Använd pappspik 2,5x50 mm och med ett avstånd av maximalt 60 mm mellan spikarna vid kanterna och maximalt 100 mm mitt i skivan. Spika nedersta spikarna 30 mm från kanten. Skivorna skall monteras på tvärs över takstolarna med den släta sidan uppåt. De monteras nerifrån och upp, alltså från takfot till taknock. De läggs i förband så att de överlappar varandra. Överlappningen skall alltid vara minst 40 mm i skivornas tvärled på takstolarna och skivorna kortsidor skall alltid fästas i takstol. Skivorna ska monteras på sådant sätt att ett de får ett svagt nedhäng mellan takstolarna. Nedhänget får vara maximalt 25 mm vid c/c 1200 mellan takstolarna.

De högre liggande skivornas tvärskarvar förskjuts ett fack så att skarvarna inte hamnar rakt under

varandra, se bild. Överlappen mellan över och under skiva skall var minimum 150 mm. Bärläkten monteras kontinuerligt från takfoten och uppåt. Se respektive yttertakproducents anvisningar vad gäller avstånd och dimensioner. Bärläkten spikas med en 125x40 mm eller två 100x34 mm varmförzinkad trådspik.

Vid taklutningar under 18 o tejsa överlappet i mellan över och under skivan i centrum mellan takstolarna. Min 50 mm tejp på var sida. Använd Rothoblaas Flexi100 eller liknade.

Montera yttertaket i direkt anslutning till underlagstaket, så minimerar du risken för att regn och snö kommer in i konstruktionen.

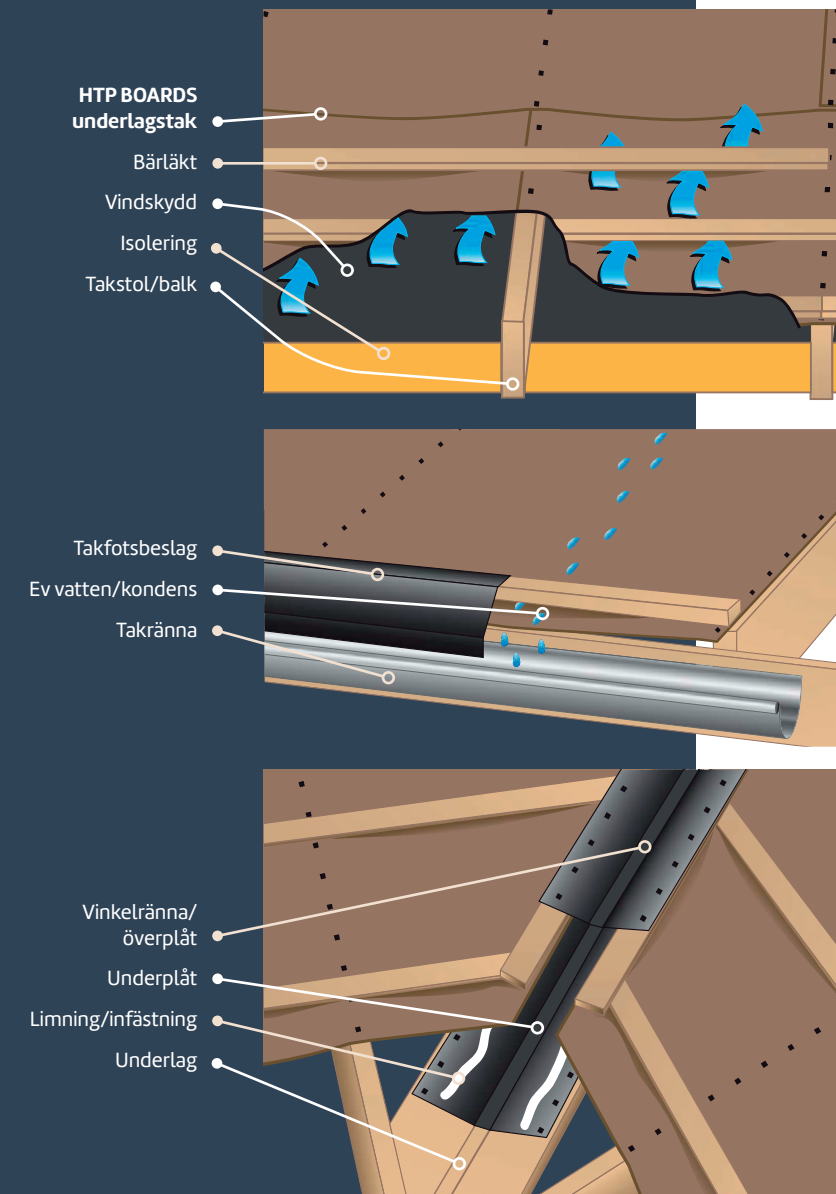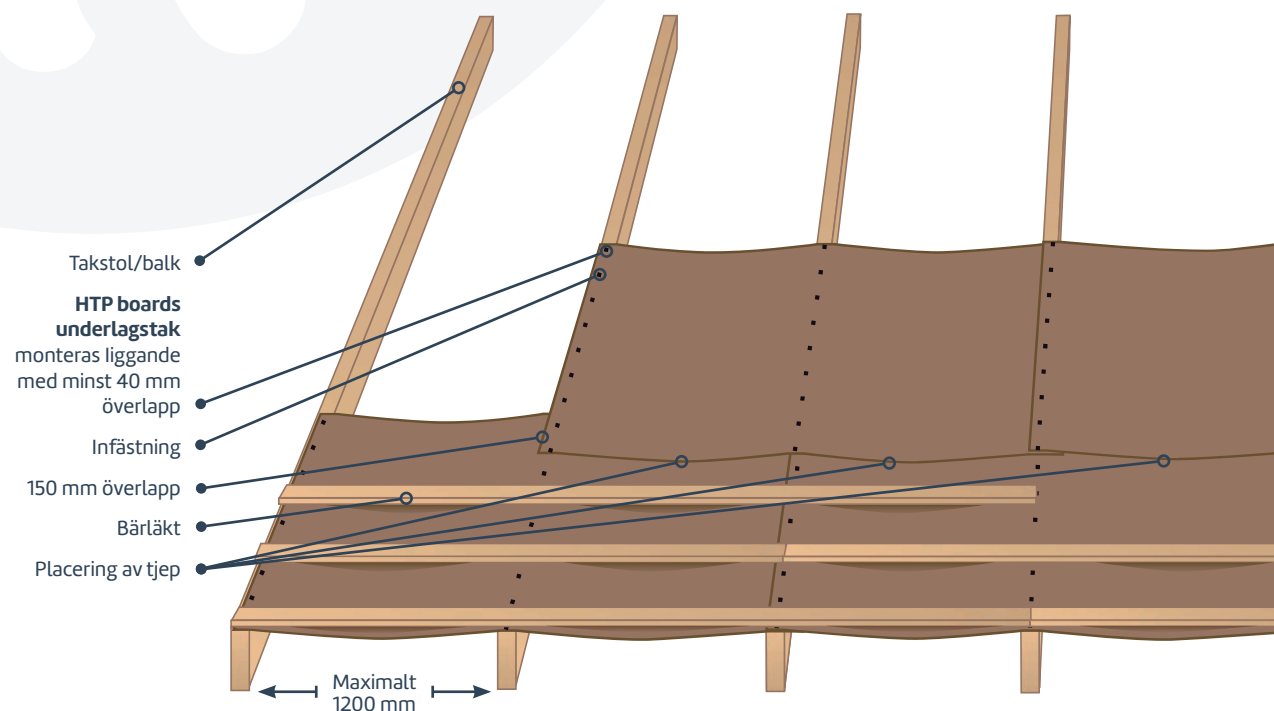

Vid varma takkonstruktioner

HTP boards underlagstak kan med fördel användas också vid "varma takkonstruktioner". Luftning utföres enligt.

Takfot

Vid monteringen bör du se till att underlagstaket avslutas så att vattenavrinning till hängränna kan ske på ett tillfredsställande sätt. Fotplåt/takfotsbeslag kan behöva användas.

Rännal


Montera först en underplåt med uppgift att transportera bort eventuellt kondensvatten. Underlagstaket skall limmas eller på annat sätt fästas mot underplåten. Se till att underplåten har tillfredsställande underlag att monteras mot, se bild. Överplåt monteras över bärläkt, så att vatten kan transporteras ner i hängrännan.

Genomföringar

Vid genomföringar skall avvaxling monteras enligt respektives tillverkares rekommendation. Principen är att avvaxling monteras under underlagstaket och runt genomföringen.

Taknock

När du kommer till taknocken så bör du montera en tätning övernockbrädan så att nederbörd inte kan komma in i konstruktionen, se bild. Vid vissa takkonstruktioner kan behövas luftning i taknocken. Se vidare beskrivning i Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2020 och Ama hus 24.

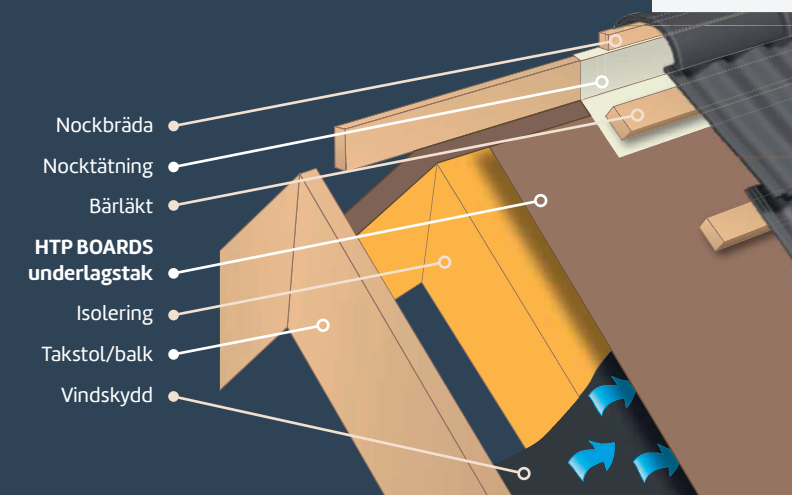

AV HÄNSYN TILL VÅR MILJÖ

Att skydda och vårda miljön är en integrerad del av HTP Global verksamhet. Företaget tar för sin del ansvar för miljön och för att följa principerna för hållbar utveckling.

Vid valet av råvaror och tillverkningsprocesser samt i sin produktutveckling har bolaget som mål att belasta naturen och miljön så lite som möjligt. Råvaruanskaffningarna riktas så att största delen den träråvara som bolaget använder kommer från certifierade skogar.

Vår fabrik i Betanzos har giltigt miljötillstånd och har en anläggning som använder modern avdunstningsteknik. Med hjälp av dessa åtgärder understigs de mycket strånga gränserna i miljöståndet.

När det gäller utveckling av produkter och tillverkningsmetoder är ett effektivt utnyttjande av råvaror och energi ett viktigt mål, likaså att produkterna inklusive deras energiinnehåll kan återvinnas.

Företagets ledning förbinder sig att arbeta på ett sätt som skyddar miljön och att skapa förutsättningar inom företaget som gör det möjligt. Ledningens uppgift är också att föregå som gott exempel för personalen och motivera den att arbeta med hänsyn till naturen.



BHB | Betanzos
Hardboard

Carretera Betanzos – Santiago, KM 3
15319 Infesta (Betanzos). A Coruña, Spain
ulffolkesson@htpglobal.net
+46 72 221 54 85